VER21020108225F

LED-TV MIT INTEGRIERTEM DVB-T TUNER

LED 8225F

BENUTZERHANDBUCH

OZELOT-SERIE

CREATE MORE XITEMENT

Impressum

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion aller Art ohne Zustimmung der Firma cmx®, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.

cmx® behält sich Erweiterungen und Änderungen des Gerätes vor.

Das neueste Handbuch können Sie sich auf www.cmx-electronics.com unter der jeweiligen Rubrik, beim Produkt unter dem Punkt „Support“ downloaden.

Designed by cmx® in Europe | Assembled in China

TM©2010 cmx electronics

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ..... - 4 -

1.1. Grundlegende Sicherheitshinweise ..... - 4 -
1.2. Stromschlaggefahr ..... - 4 -
1.3. Brand- und Verletzungsgefahr ..... - 4 -
1.4. Sicherheit für Kinder ..... - 5 -
1.5. Entsorgung des Altgerätes ..... - 5 -
1.6. Entsorgung von Batterien ..... - 6 -
1.7. Hinweis zum Urheberrecht ..... - 6 -
1.8. Gehörschutz ..... - 6 -
1.9. Wartung und Pflege ..... - 6 -
1.10. Informationen zum LED-Bildschirm ..... - 6 -

2. LEISTUNGSBESCHREIBUNG ..... - 8 -

3. LISTE DER TASTEN-/ ANSCHLUSSPOSITIONEN ..... - 8 -

3.1. Hauptgerät – Bedienelement ..... - 8 -
3.2. Hauptgerät – Anschlüsse ..... - 9 -
3.3. Fernbedienung ..... - 10 -

4. VORBEREITUNG ..... - 13 -

4.1. Anschluss der Antenne ..... - 13 -
4.2. Anschluss über SCART ..... - 13 -
4.3. Anschluss über HDMI ..... - 13 -
4.4. Anschluss am PC ..... - 13 -
4.5. Anschluss über Composite Video ..... - 14 -
4.6. Anschluss über Mini Komponenten Audio/Video ..... - 14 -
4.7. Anschluss eines Verstärkers ..... - 14 -
4.8. Einlegen der Batterien in Fernbedienung ..... - 14 -
4.9. USB 2.0-Anschuss ..... - 14 -

5. INBETRIEBNAHME ..... - 15 -

5.1. Erstinstallation bei Verwendung mit Antennen-Kabel ..... - 15 -
5.2. Erstinstallation bei Verwendung von einer DVB-T Antenne ..... - 15 -
5.3. Signalquellen ..... - 16 -

6. GRUNDFUNKTIONEN ..... - 17 -

6.1. BILD ..... - 17 -
6.2. TON ..... - 19 -
6.3. ZEIT ..... - 20 -
6.4. FUNKTIONEN ..... - 22 -
6.5. SPERRE ..... - 23 -

7. ANSCHLUSS MIT ANTENNEN-KABEL ..... - 24 -

7.1. Einstellungsmenü ..... - 24 -

8. ANSCHLUSS MITTELS DVB-T ANTENNE ..... - 27 -

8.1. Einstellungsmenü ..... - 27 -
8.2. Weitere Funktionen ..... - 30 -
8.2.1. Zeitversetztes Fernsehen ..... - 30 -
8.3. Teletext ..... - 30 -
8.4. Elektronischer Programmführer ..... - 31 -

9. USB 2.0 ..... - 32 -

9.1. Anforderungen USB ..... - 32 -
9.2. Fotos ..... - 33 -
9.3. Musik ..... - 34 -
9.4. Filme ..... - 35 -

10. WANDMONTAGE ..... - 36 -

11. FEHLERSUCHTABELLE ..... - 36 -

12. GARANTIE ..... - 37 -
12.1. Vorgehensweise bei Garantiefall ..... - 37 -
12.2. Garantie ist abgelaufen ..... - 38 -
12.3. Einsendung des Gerätes ..... - 38 -
13. LIEFERUMFANG ..... - 41 -
14. TECHNISCHE DATEN ..... - 42 -
15. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ..... - 45 -

1. Allgemeine Informationen

1.1. Grundlegende Sicherheitshinweise

⚠ Als Spannungsquelle darf nur eine Netzsteckdose (230 Volt/50 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.

⚠ Trennen Sie den Receiver bei Gewitter vom Netz und schrauben Sie das LNB-Kabel zur Satellitenantenne ab.

⚠ Lassen Sie das Gerät nach dem Kauf für eine Stunde stehen, damit das Gerät sich an die Temperatur anpassen kann.

⚠ Im Standby-Betrieb verbraucht das Gerät etwas Strom. Um es vollständig vom Netz zu trennen, muss das Gerät vom Strom genommen werden.

1.2. Stromschlaggefahr

⚠ **WARNUNG**

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf, z.B. Waschbecken.

- Gerät kann einen Kurzschluss verursachen.
- Sie können einen Stromschlag bekommen.

⚠ **GEFAHR**

Stecken Sie das Gerät **beim Verbinden mit anderen Geräten (auch Antennenanschluss), Störungen** oder bei der Reinigung des Gerätes aus.

- Gerät kann einen **Kurzschluss** verursachen.
- Gerät kann einen Brand auslösen.
- Sie können einen elektrischen Schlag bekommen.

1.3. Brand- und Verletzungsgefahr

⚠ **GEFAHR**

Vor jeder Inbetriebnahme überprüfen Sie das Gerät. Es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn

- ⊘ das Gerät sichtbare Schäden aufweist
- ⊘ das Gerät einmal heruntergefallen ist
- ⊘ das Kabel beschädigt ist
- Gerät kann einen Kurzschluss verursachen.
- Gerät kann einen Brand auslösen.

- Sie können einen elektrischen Schlag bekommen.

⚠ Stellen Sie keinen mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät.

⚠ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser auf, z.B. Waschbecken. Das Gerät könnte hineinfallen und einen Kurzschluss verursachen.

⚠ Setzen Sie das Gerät nicht direkten Sonnenstrahlen oder hohen Temperaturen aus, da dies zu einem Brand führen kann.

⚠ Halten Sie mindestens 10 cm Freiraum an Ober- und Rückseite des Gerätes und 5 cm an beiden Seiten, um eine Überhitzung zu vermeiden.

1.4. Sicherheit für Kinder

⚠ **GEFAHR**

Kinder oder Personen mit eingeschränkter Fähigkeit sollten dieses Gerät nicht verwenden. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt angesteckt oder eingeschaltet.

- Kinder oder Personen können sich verbrennen.
- Gerät kann Brand auslösen.
- Gerät kann in Berührung mit Wasser kommen und kann einen Kurzschluss verursachen.
- Kinder erkennen Gefahren nicht.

⚠ **GEFAHR**

Räumen Sie die Verpackung und die Verpackungsmaterialien, wie z.B. Plastikbeutel, Folien, aus der Reichweite von Kindern.

- Kinder können ersticken.
- Kinder können Teile der Verpackung essen.
- Kinder erkennen Gefahren nicht.

1.5. Entsorgung des Altgerätes

Ihr Produkt wurde aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.

Informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektronische Geräte.

Bitte entsorgen Sie das Altgerät nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.

Das Symbol auf dem Produkt, der Anleitung oder der Verpackung weist daraufhin.

1.6. Entsorgung von Batterien

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien nach dem Gebrauch an öffentliche Sammelstellen oder wo die Batterien gekauft wurden, zurückzugeben.

Bitte entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.

1.7. Hinweis zum Urheberrecht

Das Kopieren, Senden, Zeigen, über Kabel ausstrahlen, öffentlich Spielen oder Verleihen von urheberrechtlich geschützten Materialien ohne Genehmigung ist unzulässig.

1.8. Gehörschutz

- Wählen Sie eine moderate Lautstärke um Ihrem Gehör nicht zu schaden.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

1.9. Wartung und Pflege

⚠ Stecken Sie das Gerät vorher aus, sodass das Gerät keinen Schaden nimmt.

⚠ Verwenden Sie keine Flüssigkeiten bzw. nassen Tücher, da dies zu einem Kurzschluss führen könnte.

- **Reinigen des Gehäuses**
  Benutzen Sie ein trockenes Tuch um das Gehäuse zu reinigen.

- **Reinigen des LED-Bildschirms**
  Benutzen Sie ein trockenes Tuch um das Gehäuse zu reinigen.

  Bei stärkerer Verschmutzung feuchten Sie ein Tuch an und wischen Sie vorsichtig über den Bildschirm.

1.10. Informationen zum LED-Bildschirm

- Bei der Herstellung des Bildschirms mit hohem Technologiestatus ist es möglich, dass einige schwarze oder bunte Punkte beständig sichtbar sind. Dies ist keine Fehlfunktion und ist innerhalb allgemeiner Industriestandards.
- Im Betrieb 4:3 für einen längeren Zeitraum kann links, rechts und in der Mitte des Fernsehers Spuren der Ränder entstehen. Schäden, die durch dies verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
- Bei längerer Ansicht von Standbildern kann es zu einem Abdruck des Bildes kommen bzw. ein Doppelbild kann entstehen, dies verschwindet nach einigen Augenblicken wieder.

- Der Bildschirm und das Gehäuse erwärmen sich, wenn der Fernseher in Betrieb ist.
- Die Helligkeits- und Kontrastwerte sollten soweit reduziert werden, sodass noch immer die gewünschte Bildqualität vorhanden ist. Zu hohe Werte können das Ausbrennen beschleunigen.
- Vermeiden Sie jede Art von Gewaltanwendung am Bildschirm.

2. Leistungsbeschreibung

Der LED 8225F ist ein LED-TV mit integriertem Tuner (analog und digital) und ist ein „FULL HD“-Modell.

Der LED-TV arbeitet mit der LED EDGE-Technik. Durch die Leuchtdioden an den Innenseiten des Bildschirms werden Bilder naturgetreuer dargestellt. Die hohe Langlebigkeit und der geringere Stromverbrauch sind ebenso Argumente für die LED-Technik.

Das Gerät verfügt weiters über einen USB-Anschluss. Hier kann ein externes Speichermedium angeschlossen und die DVB-T Sendung aufgezeichnet werden.

Eine Vielfalt von Anschlüssen wie 2 x HDMI, Scart, VGA, AUX etc. stehen ebenfalls zu Verfügung.

3. Liste der Tasten-/ Anschlusspositionen

3.1. Hauptgerät – Bedienelement

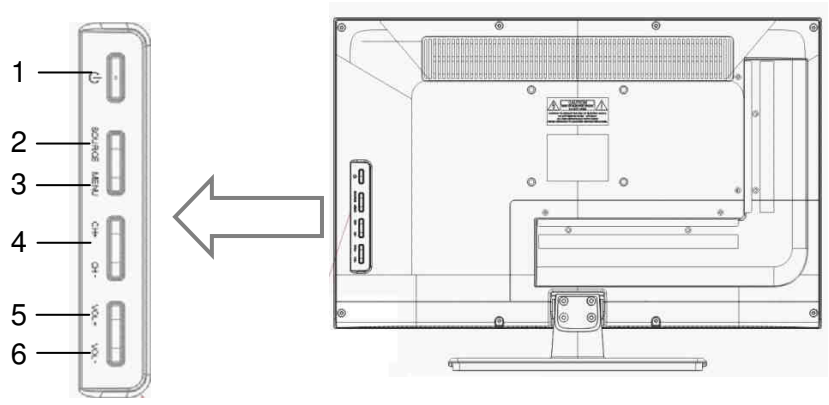

Symbolabbildung

1	POWER	Ein-/Ausschalter
2	SOURCE	Auswahl der Signalquelle
3	MENU	Aufrufen des Menüs / Zurück zum Hauptmenü
4	-CH+	zum vorherigem Kanal / zum vorherigen Untermenü- /Menüpunkt Zum nächsten Kanal / zum nächsten Untermenü- /Menüpunkt
5	VOL+	Erhöhen der Lautstärke
6	VOL-	Verringern der Lautstärke

3.2. Hauptgerät – Anschlüsse

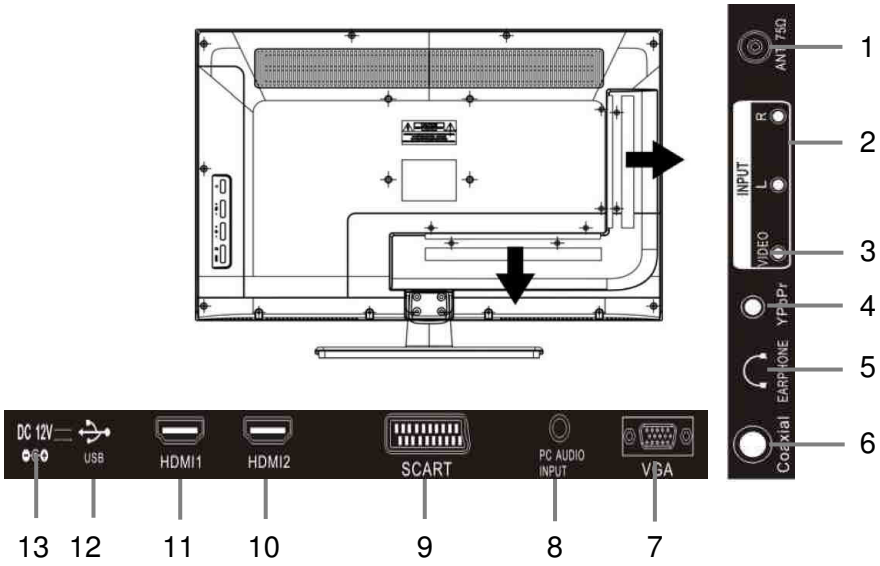

Symboldarstellung

1	RF	Antennen-Eingang (75 Ω Eingang)
2	R/L	2-Kanal Eingang
3	CVBS	Komposite Video Eingang
4	Mini YPbPr	Mini Komponenten Eingang
5	HEADPHONE	Anschluss für Ohr-/Kopfhörer
6	COAXIAL	Koaxial Digital Audio/Video Ausgang
7	VGA	VGA-Eingang (15 pin) für PC
8	PC AUDIO	Eingang für andere Audio-Geräte
9	SCART	Scart-Eingang für A/V-Aufnahmegerät
10	HDMI2	HDMI Digital Audio/Video Eingang
11	HDMI1	HDMI Digital Audio/Video Eingang
12	USB	Anschluss für USB-Stick, MP3-Player und Festplatte
13	DC 12V	12V Camping-Anschluss

3.3. Fernbedienung

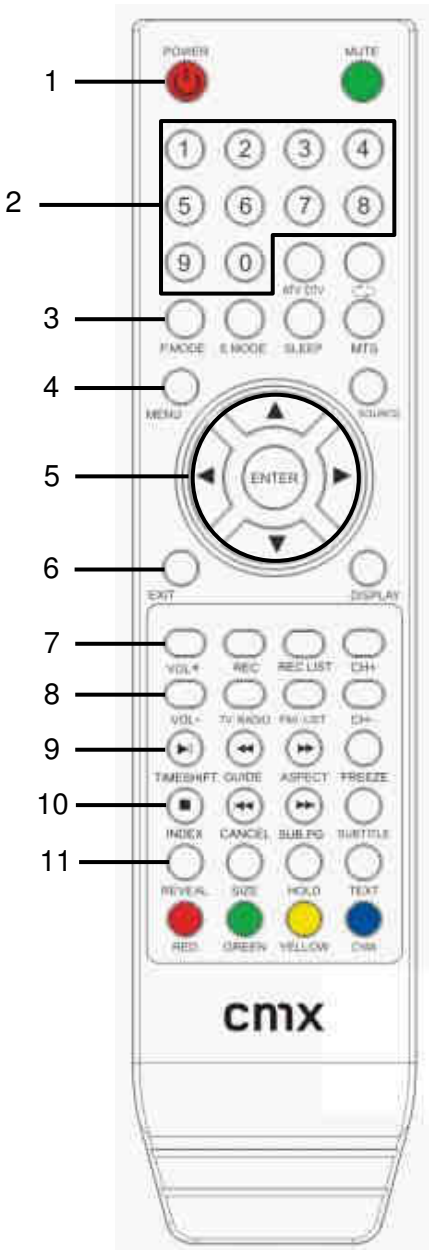

1	POWER	Ein- und Ausschalten
2	0, 1-9	Zifferntaste für Kanalwechsel
3	P.MODE	Auswahl der voreingestellten Bildeinstellungen
4	MENU	Aufrufen des Menüs / Zurück zum Hauptmenü
5	◀, ▶, ▲, ▼	Auswahltasten von Optionen im Menü
6	EXIT	Menü verlassen
7	VOL+	Erhöhen der Lautstärke
8	VOL-	Verringern der Lautstärke
9	▶II / TIMESHIFT	USB: Starten und Anhalten der Wiedergabe DVB-T: zeitversetztes Fernsehen aktivieren
10	■ / INDEX	USB: Stoppen der Wiedergabe / ATV: Teletext Index
11	REVEAL	TTX: Verborgene Inhalte einblenden

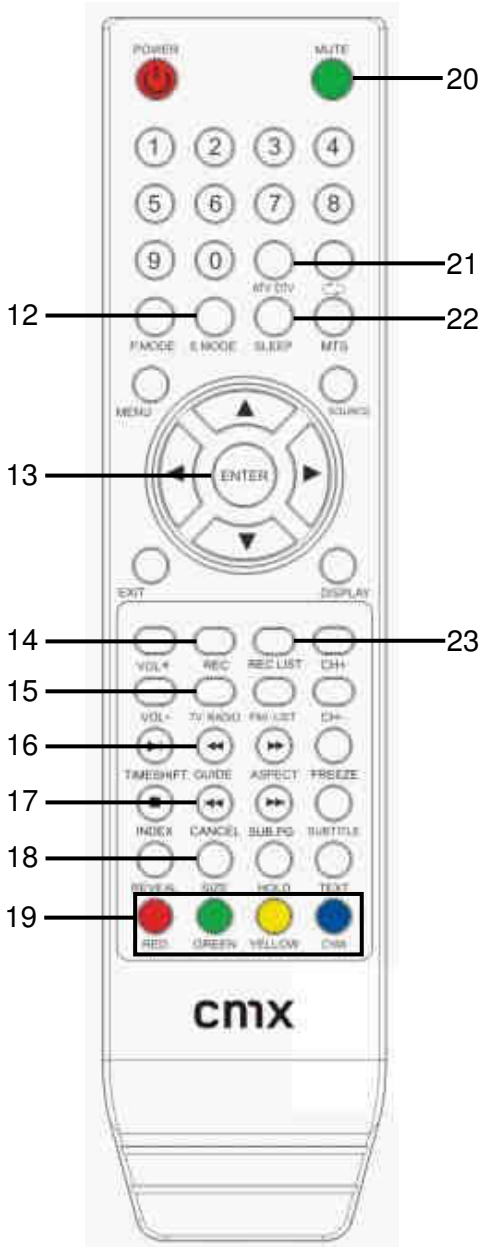

12	S.MODE	Auswahl der voreingestellten Audioeinstellungen
13	ENTER	Bestätigen der Auswahl / Vorgang
14	REC	DVB-T: Aufnahme eines DVB-T Programmes starten
15	TV/RADIO	DVB-T: Umschalten zwischen TV-Kanäle und Radiokanäle
16	◂◂ / GUIDE	USB: schneller Rücklauf DVB-T: Aufrufen des elektronischen Programmführers
17	⏮ / CANCEL	USB: Zum vorherigen Kapitel / ATV: Seitensuche beenden
18	SIZE	TTX: Teletextgröße ändern
19	RED / GREEN / YELLOW / CYAN	Farbtaste für die Bearbeitung im Menü und Teletext
20	MUTE	Stummschaltung des Tones
21	ATV/DTV	Umschalten zwischen ATV und DTV
22	SLEEP	Einstellen des Sleeptimers
23	REC LIST	DVB-T: Aufrufen der Aufnahmeliste

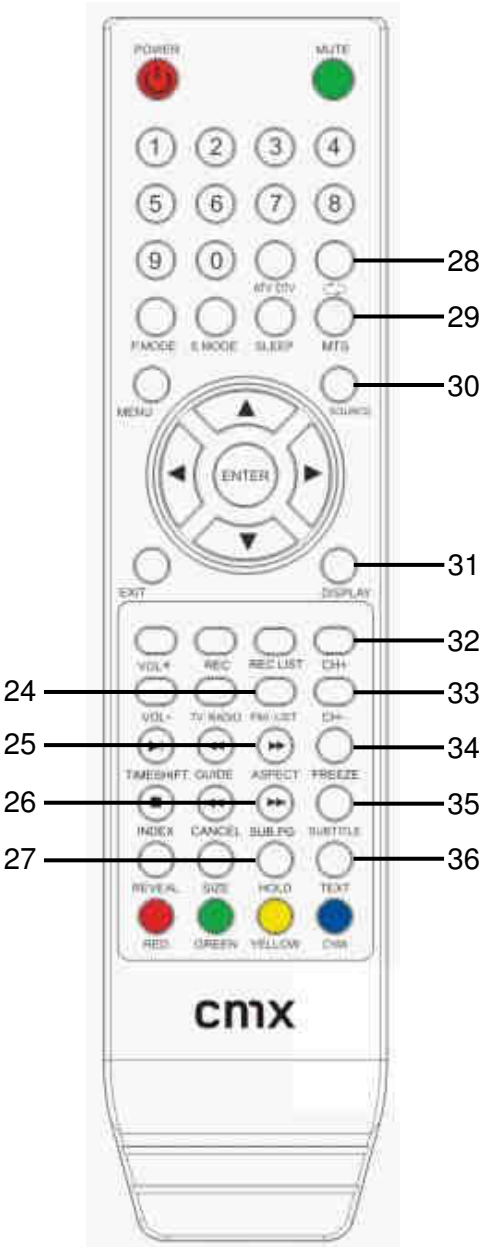

24	FAV LIST	Aufrufen der Favoritenliste
25	⏩ / ASPECT	USB schneller Vorlauf / Einstellung des Bildformates
26	⏭ / SUB PG	USB: zum nächsten Kapitel / ATV: Untergeordnete Teletextseite anzeigen
27	HOLD	TTX: Anhalten des Teletextes
28	↩	Zum vorher gesehenem Kanal
29	MTS	Bei LED 8225F keine Funktion
30	SOURCE	Auswahl der Signalquelle
31	DISPLAY	Anzeige von Informationen der ausgewählten Signalquelle
32	CH+	Zum nächsten Kanal/Programm
33	CH-	Zum vorherigen Kanal/Programm
34	FREEZE	Standbild ein- bzw. ausschalten
35	SUBTITLE	TTX: Untertitel aktivieren/deaktivieren (falls gesendet)
36	TEXT	TTX: Aufrufen des Teletextes

4. Vorbereitung

⚠ **Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte beim Verbinden ausgeschaltet und vom Strom getrennt sind.**

⚠ Erst wenn alle gewünschten Geräte angeschlossen sind, verbinden Sie die Geräte mit dem Strom bzw. schalten Sie die Geräte ein.

⚠ Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzgerät für den Betrieb des Fernsehers.

⚠ Nehmen Sie am Netzgerät keiner Veränderungen vor.

4.1. Anschluss der Antenne

	OZELOT
Antennenkabel von Kabelfernsehanlage	√
Antennenkabel von DVB-T Antenne	√

⚠ Im Lieferumfang befinden sich keine Kabel um den Fernseher mit anderen Geräten zu verbinden.

⚠ Bei Verwendung von einer Kabelfernsehanlage wählen Sie bitte mit **SOURCE** den Eingang *TV*.

⚠ Bei Verwendung von einer DVB-T Antenne wählen Sie bitte mit **SOURCE** den Eingang *DTV*.

⚠ Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der anderen Geräte.

4.2. Anschluss über SCART

Scart ist ein analoger Audio-/Video-Eingang für analoge und digitale Geräte wie z.B. ein DVD-Player oder eine Spielkonsole.

4.3. Anschluss über HDMI

HDMI ist ein digitaler Audio-/Video-Eingang für digitale Geräte. Wenn Sie einen Blu-Ray Player haben oder eine Spielkonsole mit HDMI-Anschluss haben verwenden Sie diese Anschlussart und HD-TV genießen zu können.

⚠ Bei Anschluss der Geräte über HDMI ist keine weitere Audioverbindung erforderlich.

4.4. Anschluss am PC

Verwenden Sie hierfür den *VGA*- und den *PC Audio In*-Anschluss um den Fernseher mit Ihrem PC zu verbinden.

⚠ Bei Anschluss der Geräte über HDMI ist keine weitere Audioverbindung erforderlich.

4.5. Anschluss über Composite Video

Anschluss für analoge Geräte wie z.B. ein Videorekorder.

⚠ Bei Anschluss des Gerätes über Composite Video müssen Sie auch ein Kabel beim 2-Kanal Eingang anschließen.

4.6. Anschluss über Mini Komponenten Audio/Video

Analoger Audio-/Video-Eingang für analoge und digitale Geräte, wie z. B. ein DVD-Player oder eine Spielkonsole.

⚠ Bei Anschluss des Gerätes müssen Sie auch ein Kabel beim 2-Kanal Eingang anschließen.

4.7. Anschluss eines Verstärkers

5.1-Kanal Ausgabe ist möglich, wenn Sie ein externes Gerät anschließen, das 5.1-Kanal Ausgabe unterstützt.

⚠ Achten Sie darauf, dass wenn Sie einen 5.1-Kanalton vom DVD-Player oder einem anderen Gerät hören möchten, dass der Verstärker an diesem Gerät angeschlossen sein muss, ansonsten ist die Tonausgabe des TV's nur Stereo.

4.8. Einlegen der Batterien in Fernbedienung

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Fernbedienung.

1. Legen Sie zwei AAA Batterien (1,5 V) unter Beobachtung der Polaritätsmarkierung (+ und -) in das Batteriefach ein.

⚠ Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger am Gerät aus (Reichweite 5m mit 30° Winkel in beiden Richtungen).

⚠ Die Lebensdauer einer Batterie im Normalbetrieb ist ca. 6 Monate.

⚠ Wenn die Fernbedienung länger nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien hinaus, um mögliche Schäden zu vermeiden.

4.9. USB 2.0-Anschuss

Zur Erweiterung Ihres Gerätes können Sie einen MP3-Player oder USB-Stick anschließen.

5. Inbetriebnahme

⚠ Bitte verwenden Sie zur Montage des Standfußes die beigelegte Anleitung.

1. Wenn Sie nun alle Geräte angeschlossen haben, dann prüfen Sie bitte nochmals alle Verbindungen.
2. Verbinden Sie die Geräte mit dem Strom und schalten Sie den Fernseher ein.

5.1. Erstinstallation bei Verwendung mit Antennen-Kabel

Nachdem Sie das Gerät zum ersten Mal eingeschalten haben, folgt die Erstinstallation:

1. Wählen Sie Ihre Land mit ◀ und ▶ aus. Danach drücken Sie einmal ▼.
2. Wählen Sie beim Suchmodus *ATV* mit ◀ und ▶ aus.

⚠ Wählen Sie ATV, wenn Sie Kabel-TV nutzen.

3. Drücken Sie **ENTER**.

Die Kanäle werden nun gesucht.

5.2. Erstinstallation bei Verwendung von einer DVB-T Antenne

Nachdem Sie das Gerät zum ersten Mal eingeschalten haben, folgt die Erstinstallation:

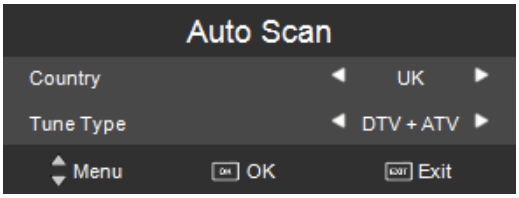

1. Wählen Sie Ihre Land mit ◀ und ▶ aus. Danach drücken Sie einmal ▼.
2. Wählen Sie beim Suchmodus *DTV* mit ◀ und ▶ aus.

⚠ Wählen Sie DTV, wenn Sie eine DVB-T Antenne angeschlossen haben.

3. Drücken Sie **ENTER**.

Die Kanäle werden nun gesucht.

5.3. Signalquellen

Drücken Sie **SOURCE** um die Signalquelle auszuwählen:

DTV	Für die Verwendung des digitalen Tuners
ATV	Für die Verwendung des analogen Tuners
SCART	Für die Verwendung des SCART-Anschlusses
YPBPR	Für die Verwendung des Komponenten-Anschlusses
PC	Für die Verwendung des VGA-Anschlusses
HDMI1	Für die Verwendung des HDMI-Anschlusses
HDMI2	Für die Verwendung des HDMI-Anschlusses
AV	Für die Verwendung des Composite-Anschlusses
USB	Für die Verwendung des USB-Anschlusses

6. Grundfunktionen

In diesem Kapitel werden die Hauptmenüs näher erklärt und beschrieben.

6.1. BILD

Um Bildeinstellungen durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU**.
2. Drücken Sie die Taste ▶ bis Sie das Menü *BILD* erreicht haben.

⚠ Mit ▼ und ▲ gelangen Sie ins Untermenü.

⚠ Um ins Hauptmenü zurück zu gelangen, drücken Sie die **MENU**-Taste.

⚠ Um Ihre Eingabe zu Bestätigen, drücken Sie **ENTER**.

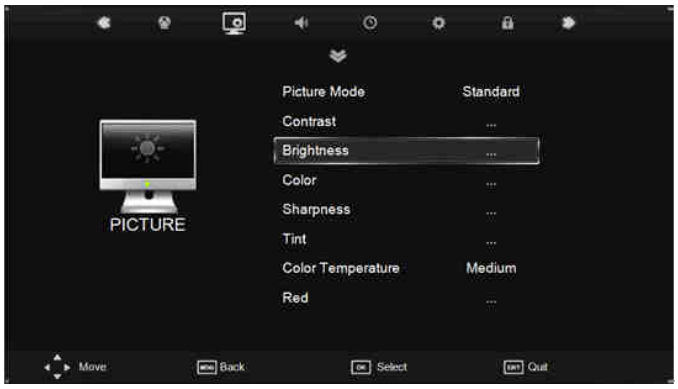

Bildmodus

Hier können Sie die voreingestellten Bildeinstellungen auswählen.

⚠ Sobald Sie einen Wert wie z.B. Helligkeit ändern, wechselt die vorher gewählte Bildeinstellung auf *Benutzer*.

Kontrast

Hier können Sie den Kontrast einstellen.

⚠ Der Kontrast verändert die hellen Bereiche.

Helligkeit

Hier können Sie die Helligkeit einstellen.

⚠ Achten Sie darauf, dass das Bild nicht zu hell oder zu dunkel eingestellt wird.

Farbe

Hier können Sie die Farbsättigung einstellen.

Schärfe

Hier können Sie die Schärfe der Bilder einstellen bzw. die Details werden schärfer.

Farbton

Hier können Sie die Farbvariationen kompensieren.

⚠ Diese Einstellung ist nur bei der NTSC-Übertragung möglich.

Farbtemperatur

Hier können Sie die Farbintensität einstellen.

Rot

Hier können Sie den Rotton erhöhen oder verringern.

Grün

Hier können Sie den Grünton erhöhen oder verringern.

Blau

Hier können Sie den Blauton erhöhen oder verringern.

Bildformat

Hier können Sie das Bildformat einstellen.

⚠ Nicht bei jeder Signalquelle stehen alle Bildformate zur Verfügung.

AUTO	Wenn Sie diese Einstellung wählen, kann es bei Kanälen dazu kommen, dass sich das Bild immer automatisch umstellt. Dies ist abhängig von der Sendung die ausgestrahlt wird.
4:3	Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn Sie Sendungen oder Filme im Format 4:3 ansehen. ⚠ Auf den beiden Seiten sind schwarze Balken zu sehen.
16:9	Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn Sie Sendungen oder Filme im Format 16:9 ansehen. ⚠ Der Film wird im Vollbild-Modus abgespielt.
ZOOM1	Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn Sie noch leichte schwarze Balken sehen.
ZOOM2	Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn Sie dicke schwarze Balken sehen.
Angepasst	Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn Sie wollen, dass das Bild an das gesendete Bildsignal angepasst werden soll.
Panorama	Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn die Landschaft der Bildinhalt ist. Menschen erscheinen bei diesem Bildformat kleiner.

Rauschreduktion

Die Rauschreduktion vermindert Bildschirmrauschen und Konturunschärfe. Hier stehen Ihnen vier Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

6.2. TON

Um Toneinstellungen durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU**.
2. Drücken Sie die Taste ▶ bis Sie das Menü *TON* erreicht haben.

⚠ Mit ▼ und ▲ gelangen Sie ins Untermenü.

⚠ Um ins Hauptmenü zurück zu gelangen, drücken Sie die **MENU**-Taste.

⚠ Um Ihre Eingabe zu Bestätigen, drücken Sie **ENTER**.

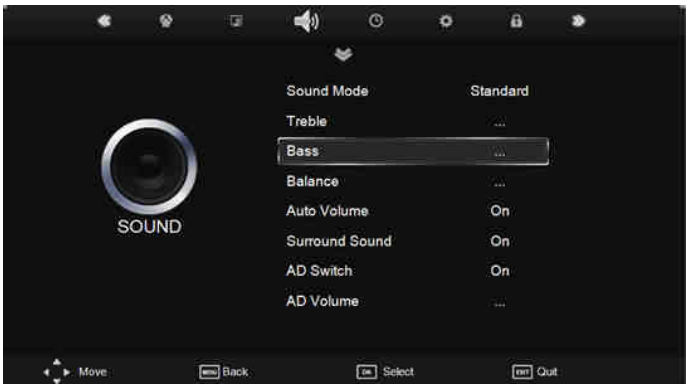

Tonmodus

Hier können Sie die voreingestellten Toneinstellungen auswählen.

⚠ Sobald ein Wert wie z.B. Höhen geändert wird, wechselt die vorher gewählte Bildeinstellung auf *Benutzer*.

Höhen

Hier können Sie die Höhen einstellen.

Bass

Hier können Sie den Bass einstellen.

Balance

Hier können Sie die Balance zwischen linken und rechten Lautsprecher an die Hörposition anpassen.

Autom. Lautstärke

Diese Funktion passt die Lautstärke automatisch an, sodass die Lautstärke gleichmäßig laut/leise ist.

Surround Sound

Diese Einstellung sollten Sie einschalten, wenn Sie mehr als die Lautsprecher des TV-Gerätes nutzen.

6.3. ZEIT

Um Einstellungen rund um die Zeit durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU**.
2. Drücken Sie die Taste ▶ bis Sie das Menü *ZEIT* erreicht haben.

⚠ Mit ▼ und ▲ gelangen Sie ins Untermenü.

⚠ Um ins Hauptmenü zurück zu gelangen, drücken Sie die **MENU**-Taste.

⚠ Um Ihre Eingabe zu Bestätigen, drücken Sie **ENTER**.

Uhr

Hier sind keine Einstellungen möglich. Die Zeit und das Datum wird automatisch eingestellt.

Ausschaltzeit

Hier können Sie die automatische Ausschaltzeit einstellen. Folgende Einstellungen sind möglich:

Wiederh.	Aus, einmal, täglich, MO-FR, MO-SA, SA-SO, SO
Stunde	Hier geben Sie ein zu welcher Zeit sich das Gerät abschalten soll. ⚠ Wenn Sie wollen, dass sich das Gerät um 19:15 ausschaltet, dann wählen Sie mit ◀ und ▶ „19“ aus.
Minute	Hier geben Sie ein zu welcher Zeit sich das Gerät abschalten soll. Wenn Sie wollen, dass sich das Gerät um 19:15 ausschaltet, dann wählen Sie mit ◀ und ▶ „15“ aus.

Einschaltzeit

Hier können Sie die automatische Einschaltzeit einstellen. Folgende Einstellungen sind möglich:

Wiederh.	Aus, einmal, täglich, MO-FR, MO-SA, SA-SO, SO
Stunde	Hier wählen Sie zu welcher Zeit sich das Gerät einschalten

	soll. ⚠ Wenn Sie wollen, dass sich das Gerät um 07:15 einschaltet, dann wählen Sie mit ◀ und ▶ „07“ aus.
Minute	Hier wählen Sie zu welcher Zeit sich das Gerät einschalten soll. Wenn Sie wollen, dass sich das Gerät um 07:15 einschaltet, dann wählen Sie mit ◀ und ▶ „15“ aus.
Quelle	Hier wählen Sie, welche Quelle beim Einschalten aufgerufen sein soll. ⚠ Diese Funktion ist nicht für ATV (Kabel-TV) verfügbar.
Kanal	Wenn Sie DTV als Quelle gewählt haben, dann stellen Sie hier die Kanalnummer ein.
Lautstärke	Hier können Sie die Lautstärke einschalten.

Sleeptimer

Hier können Sie den Sleeptimer einschalten.

Abschaltautomatik

Hier können Sie automatische Abschaltung ein- bzw. ausschalten.

Zeitzone

Hier können Sie die Zeitzone einstellen.

6.4. FUNKTIONEN

Um Einstellungen rund um die Sprache durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU**.
2. Drücken Sie die Taste ▶ bis Sie das Menü *FUNKTIONEN* erreicht haben

⚠ Mit ▼ und ▲ gelangen Sie ins Untermenü.
⚠ Um ins Hauptmenü zurück zu gelangen, drücken Sie die **MENU**-Taste.
⚠ Um Ihre Eingabe zu Bestätigen, drücken Sie **ENTER**.

Menüsprache

Hier können Sie die Menüsprache auswählen.

1.Audiosprache

Hier können Sie die erste Audiosprache wählen.

2.Audiosprache

Hier können Sie die zweite Audiosprache wählen.

1.Untertitelsprache

Hier können Sie die erste Untertitelsprache wählen.

2.Untertitelsprache

Hier können Sie die zweite Untertitelsprache wählen.

OSD-Einblendzeit

Hier können Sie einstellen nach wie viel Sekunden sich das OSD-Menü ausschalten soll.

Hintergrund

Hier können Sie den blauen Hintergrund ein- bzw. ausschalten.

Land

Hier ist keine Einstellung möglich. Dies dient nur zur Ihrer Info, welches Land Sie gewählt haben.

Werkseinstellungen

Hier können Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

⚠ Alle von Ihnen eingestellten Änderungen und die gesuchten Kanäle werden zurückgesetzt bzw. gelöscht.

6.5. SPERRE

Um die Kanal- oder Kindersperre einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU**.
2. Drücken Sie die Taste ▶ bis Sie das Menü *SPERRE* erreicht haben

⚠ Mit ▼ und ▲ gelangen Sie ins Untermenü.
⚠ Um ins Hauptmenü zurück zu gelangen, drücken Sie die **MENU**-Taste.
⚠ Um Ihre Eingabe zu Bestätigen, drücken Sie **ENTER**.

Sperre

Hier können Sie die Sperren einschalten bzw. ausschalten.

⚠ Passworteingabe ist erforderlich. Werksseitiges Passwort: 0000.

Passwort ändern

Hier können Sie das werksseitige Passwort auf ein von Ihnen gewünschtes Passwort ändern.

Sie müssen zuerst das alte Passwort eingeben, danach das neue Passwort und dieses zur Sicherheit nochmals eingeben.

⚠ Bitte merken Sie sich Ihr neues Passwort.

Kanalsperre

Hier können Sie einen Kanal sperren.

⚠ Mit der Farbtaste **GRÜN** können Sie einen Kanal markieren um diesen zu sperren.
⚠ Um die Sperre wieder aufzuheben drücken Sie erneuer die Farbtaste **GRÜN**.

Kindersperre

Hier können Sie das Alter einstellen Ihres Kindes. 4 - 18 Jahre und AUS

Hotel-Einstellungen

Eigens für Hotel eingerichtete Sperren.

⚠ Eine genaue Anleitung erhalten Sie auf Anfrage.

7. Anschluss mit Antennen-Kabel

⚠ Bitte schließen Sie das Antennen-Kabel an.

⚠ Drücken Sie die Taste **SOURCE** um auf *ATV* umzustellen.

7.1. Einstellungsmenü

Um Einstellungen rund um die Kanäle durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU**.
2. Drücken Sie die Taste ▶ bis Sie das Menü *KANAL* erreicht haben

⚠ Mit ▼ und ▲ gelangen Sie ins Untermenü.

⚠ Um ins Hauptmenü zurück zu gelangen, drücken Sie die **MENU**-Taste.

⚠ Um Ihre Eingabe zu Bestätigen, drücken Sie **ENTER**.

Sendersuche

Hier können Sie die automatische Sendersuche starten.

1. Wählen Sie Ihre Land mit ◀ und ▶ aus. Danach drücken Sie einmal ▼.
2. Wählen Sie beim Suchmodus *ATV* mit ◀ und ▶ aus.
3. Drücken Sie **ENTER**.

Die Kanäle werden nun gesucht.

Manuelle DVB Suche

⚠ Diese Suche ist nur für den Betrieb mit DVB-T Antenne nützlich.

Manuelle ATV Suche

Die manuelle ATV Suche sollten Sie nur dann durchführen, wenn ein Kanal bei der automatischen Suche nicht gefunden wurde oder ein neuer Kanal vorhanden ist.

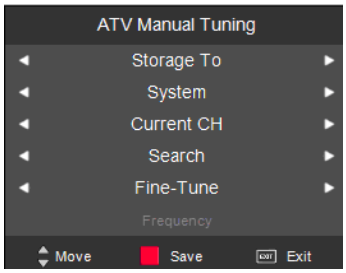

Speicher unter	Hier wählen Sie bitte eine Kanalnummer, welche nicht belegt ist.
System	Hier wählen Sie das TV-Empfangssystem aus. ⚠ Bitte beachten Sie, dass ein für Ihr Land unpassendes System auch zu Farbverzögerungen im Fernsehbild führen kann.
Aktueller Kanal	Hier wählen Sie bitte eine Kanalnummer, welche nicht belegt ist.
Suchen	Hier starten Sie die Kanalsuche.
Feinabstimmung	Hier können Sie die Frequenz noch adjustieren um z.B. ein leichtes Rieseln zu beheben.
Frequenz	Hier können Sie die Frequenz ändern bzw. die Suche erneuert starten. ⚠ Wenn das Feld grau hinterlegt ist, dann ist keine Einstellung möglich.

Kanalbearbeitung

Hier können Sie die Kanäle bearbeiten.

⚠ Drücken Sie **MENU** um das Untermenü zu verlassen.

⚠ Drücken Sie **EXIT** um das komplette Menü zu verlassen.

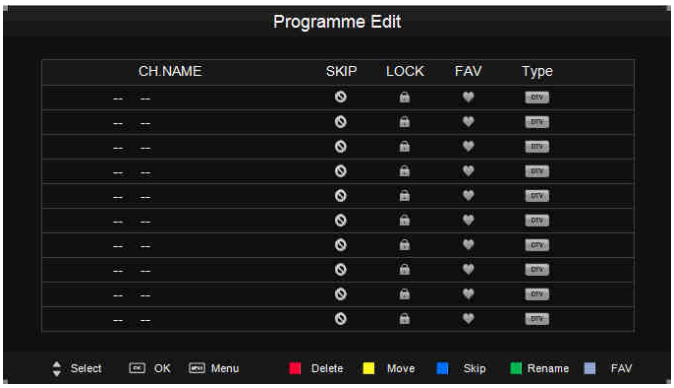

Kanal löschen	1. Drücken Sie die Farbtaste **ROT** um den Modus aufzurufen. 2. Danach drücken Sie erneuert die Farbtaste **ROT** um einen Kanal zu löschen.
Kanal verschieben	1. Drücken Sie die Farbtaste **GELB** um den Kanal auszuwählen, welcher verschoben werden soll. 2. Wählen Sie die neue Position mit ▲ und ▼. 3. Drücken Sie erneuert die Farbtaste **GELB** um den Kanal an die gewählte Position zu verschieben.
Kanal überspringen	1. Drücken Sie die Farbtaste **BLAU** um den Kanal auszuwählen, welcher übersprungen werden soll. ⚠ Kanal bleibt in der Liste vorhanden und wird bei der Kanalwahl übersprungen.
Kanal umbenennen	1. Drücken Sie die Farbtaste **GRÜN** um den Modus aufzurufen. 2. Mit ▲ und ▼ können Sie umschalten zwischen Buchstaben, Zahlen oder Zeichen. 3. Mit ◀ und ▶ können Sie die Buchstaben etc. wählen. 4. Drücken Sie die Farbtaste **GRÜN** um den Modus zu schließen.
Favoriten anlegen	1. Drücken Sie die **FAV**-Taste um einen Kanal als Favoriten anzulegen.

8. Anschluss mittels DVB-T Antenne

⚠ Bitte schließen Sie die DVB-T Antenne an.

⚠ Drücken Sie die Taste **SOURCE** um auf *DTV* umzustellen.

8.1. Einstellungsmenü

Um Einstellungen rund um die Kanäle durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf **MENU**.
2. Drücken Sie die Taste ▶ bis Sie das Menü *KANAL* erreicht haben

⚠ Mit ▼ und ▲ gelangen Sie ins Untermenü.

⚠ Um ins Hauptmenü zurück zu gelangen, drücken Sie die **MENU**-Taste.

⚠ Um Ihre Eingabe zu Bestätigen, drücken Sie **ENTER**.

Sendersuche

Hier können Sie die automatische Sendersuche starten.

1. Wählen Sie Ihre Land mit ◀ und ▶ aus. Danach drücken Sie einmal ▼.
2. Wählen Sie beim Suchmodus *DTV* mit ◀ und ▶ aus.
3. Drücken Sie **ENTER**.

Die Kanäle werden nun gesucht.

Manuelle DVB Suche

Die manuelle DVB Suche sollten Sie nur dann durchführen, wenn ein Kanal bei der automatischen Suche nicht gefunden wurde oder ein neuer Kanal vorhanden ist.

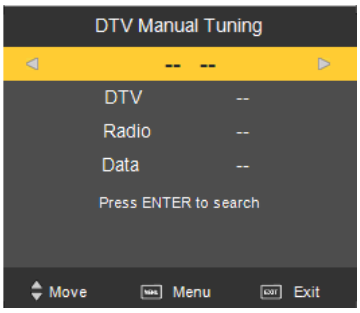

Manuelle ATV Suche

⚠ Diese Suche ist nur für den Betrieb mit Antennen-Kabel nützlich.

Kanalbearbeitung

Hier können Sie die Kanäle bearbeiten.

⚠ Drücken Sie **MENU** um das Untermenü zu verlassen.

⚠ Drücken Sie **EXIT** um das komplette Menü zu verlassen.

Kanal löschen	1. Drücken Sie die Farbtaste **ROT** um den Modus aufzurufen. 2. Danach drücken Sie erneuert die Farbtaste **ROT** um einen Kanal zu löschen.
Kanal verschieben	1. Drücken Sie die Farbtaste **GELB** um den Kanal auszuwählen, welcher verschoben werden soll. 2. Wählen Sie die neue Position mit ▲ und ▼. 3. Drücken Sie erneuert die Farbtaste **GELB** um den Kanal an die gewählte Position zu verschieben.
Kanal überspringen	1. Drücken Sie die Farbtaste **BLAU** um den Kanal auszuwählen, welcher übersprungen werden soll. ⚠ Kanal bleibt in der Liste vorhanden und wird bei der Kanalwahl übersprungen.
Kanal umbenennen	⚠ Nur bei ATV möglich
Favoriten anlegen	1. Drücken Sie die **FAV**-Taste um einen Kanal als Favoriten anzulegen.

Signalinformation

Hier können Sie alle Informationen rund um den gewählten Kanal anschauen.

Aufnahmestart

Hier können Sie die Aufnahme des Programmes starten.

⚠ Sobald Sie das Menü aufrufen, wird automatisch aufgenommen.

⚠ Es erscheint während der Aufnahme ein Navigationsmenü. So können Sie die Aufnahme bequem stoppen und sofort abspielen, wenn Sie möchten.

Aufnahmeliste

Hier können Sie alle aufgenommen Programme sehen. Die Aufnahmen werden nach dem Programmnamen abgespeichert (z.B. Aufnahmen vom Kanal ORF 1, Malcom Mittendrin wird als Malcom Mittendrin abgespeichert).

⚠ Um mehr Informationen zu der Aufnahme zu sehen, drücken Sie einmal ▶.

⚠ Um die Aufnahme abzuspielen, drücken Sie **ENTER**.

⚠ Um die Aufnahme zu löschen, drücken Sie die Farbtaste **ROT**.

Aufnahmemodus

Hier können Sie die Aufnahmen einstellen bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt starten.

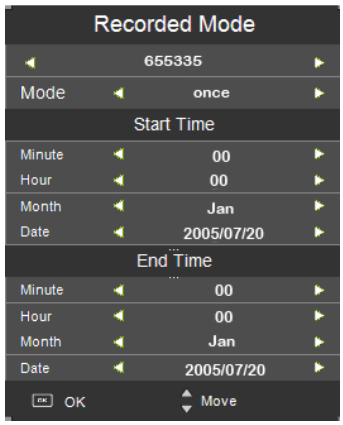

Kanal	Wählen Sie mit ◀ und ▶ den Kanal.
Modus	Wählen Sie mit ◀ und ▶ den Modus. ● Es stehen folgende Modis zur Verfügung: Einmal, täglich, wöchentlich und AUTO
Startzeit	Wählen Sie mit ◀ und ▶ den Modus. Wählen Sie die Minuten und Stunden (Uhrzeit), das Monat und den Tag. ⚠ Je nachdem welchen Modus Sie gewählt haben, können die Einstellungen vorgenommen werden.
Endzeit	Wählen Sie mit ◀ und ▶ den Modus. Wählen Sie die Minuten und Stunden (Uhrzeit), das Monat und den Tag. ⚠ Je nachdem welchen Modus Sie gewählt haben, können die Einstellungen vorgenommen werden.

Zeitplan

Hier können Sie Ihre vorprogrammierten Aufnahmen ansehen und gegebenenfalls löschen.

Formatierung

Hier können Sie das Speichermedium formatieren und prüfen lassen. Weiters kann auch die Größe für die Timeshift-Funktion eingestellt werden.

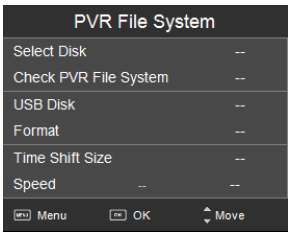

8.2. Weitere Funktionen

8.2.1. Zeitversetztes Fernsehen

Mit der Timeshift-Funktion können Sie ein laufendes Programm unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt weitersehen. Das angezeigte Bild wird eingefroren, so dass Sie an dieser Stelle weiter sehen können.

⚠ Eine „Timeshift-Aufnahme“ wird nicht dauerhaft gespeichert.

⚠ Eine „Timeshift-Aufnahme“ wird maximal 60 Minuten zwischen gespeichert.

1. Drücken Sie die Taste **TIME SHIFT** um das zeitversetzte Fernsehen zu starten.
2. Um die Timeshift-Aufnahme zu beenden und anzusehen, wählen Sie mit ▶ den gespeicherten Abschnitt.

⚠ Wenn Sie **STOP** drücken, wird die Timeshift-Aufnahme verworfen.

8.3. Teletext

Drücken Sie die TEXT-Taste um den Teletext aufzurufen.

1. Geben Sie die gewünschte Seitenzahl ein.

⚠ Um den Teletext zu schließen, drücken Sie erneuert die TEXT-Taste.

8.4. Elektronischer Programmführer

1. Drücken Sie **GUIDE** um den elektronischen Programmführer aufzurufen.
2. Mit ▼ und ▲ können das jetzige Programm sehen von allen Sendern.
3. Um den Sender auszuwählen, drücken Sie **ENTER**.

Bestimmtes Datum	1. Gehen Sie mit ▲ zum Datum und der Uhrzeit. 2. Dann drücken Sie ▶ um zu sehen, was es morgen um die gleiche Uhrzeit spielt.
Programmübersicht der Kanäle	1. Gehen Sie mit ▲ zur ersten Zeile „Zeit“ 2. Dann drücken Sie ▶ um zu sehen, was es auf diesem Kanal spielt. 3. Um die Information eines anderen Kanals zu sehen, gehen Sie zur zweiten Zeile „Kanal + Name“ und drücken Sie ▶.
Erinnerung setzen	1. Drücken Sie die Funktionstaste **GRÜN**. 2. Geben Sie alle Zeitparameter ein.
Zeitplan der Aufnahmen ansehen	Drücken Sie die Funktionstaste **GELB**.

9. USB 2.0

⚠ Bitte stecken Sie vorher das Gerät an und dann erst schalten Sie den TV ein.

1. Drücken Sie SOURCE auf der Fernbedienung und wählen Sie *USB*.
   Es erscheint nun die Information des Speichermediums.
2. Mit ◀ und ▶ wählen Sie aus, ob Sie Bilder, Musik, Videos oder Textdateien wiedergeben wollen.
3. Danach drücken Sie ENTER um die Auswahl zu bestätigen.

9.1. Anforderungen USB

Speichermedium

- Speichermedium darf maximal eine Größe von 400GB haben.
- Speichermedium muss im Format FAT32 sein und sollte bevor Sie das Speichermedium verwenden vom LED-TV formatiert werden.
- Festplatten sollten ab einer Größe von 160GB eine externe Stromversorgung haben.

⚠ DVB-T Aufnahme: Wenn das Speichermedium vorher nicht formatiert wird erscheint die Meldung *„PVR ungültig“!*

Musik-, Bild- und Video-Wiedergabe

⚠ Umso größer die Datei ist umso länger dauert die Ladezeit.

- Videos dürfen nur einen 2-Kanalton sprich Stereo haben, da ansonsten keine Wiedergabe möglich ist bzw. nur ein Bild vorhanden ist.

9.2. Fotos

Wenn Sie einen Ordner angelegt haben, dann wählen Sie bitte den Ordner aus.

⚠ Wenn Sie keine Ordner angelegt haben, dann werden Ihnen automatisch die JPEG- und BMP-Dateien angezeigt.

1. Wählen Sie alle Bilder aus, welche Sie wiedergeben möchten mit **ENTER**.
2. Dann drücken Sie ▶II um die Bilder wiederzugeben.

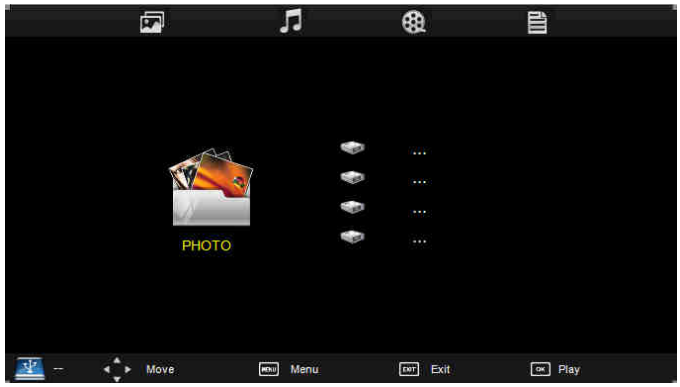

Wiedergabe starten & Anhalten	Drücken Sie ▶II auf der Fernbedienung.
Wiedergabe stoppen	Drücken Sie ■ auf der Fernbedienung
Nächstes Foto	Drücken Sie ⏭ auf der Fernbedienung.
Vorheriges Foto	Drücken Sie ⏮ auf der Fernbedienung

Wenn Sie **DISPLAY** drücken erscheint eine Bearbeitungsleiste. Hier können Sie dann die Bilder wiederholen, drehen, vergrößern und verkleinern, uvm.. Folgen Sie den Anweisungen.

⚠ Um ins Hauptmenü zu gelangen und Musik oder Videos wiederzugeben, drücken Sie **EXIT** bis Sie wieder am Anfang sind.

9.3. Musik

Wenn Sie einen Ordner angelegt haben, dann wählen Sie bitte den Ordner aus.

⚠ Wenn Sie keine Ordner angelegt haben, dann werden Ihnen automatisch die MP3- und WMA-Dateien angezeigt.

1. Wählen Sie alle Titel aus, welche Sie wiedergeben möchten mit **ENTER**.
2. Dann drücken Sie ▶II um die Wiedergabe zu starten.

Wiedergabe starten & Anhalten	Drücken Sie ▶II auf der Fernbedienung.
Wiedergabe stoppen	Drücken Sie ■ auf der Fernbedienung
Nächster Titel	Drücken Sie ⏭ auf der Fernbedienung.
Vorheriger Titel	Drücken Sie ⏮ auf der Fernbedienung

Wenn Sie **DISPLAY** oder ▶II drücken erscheint eine Bearbeitungsleiste. Hier können Sie dann die Titel wiederholen oder zu einem bestimmten Punkt springen. Folgen Sie den Anweisungen.

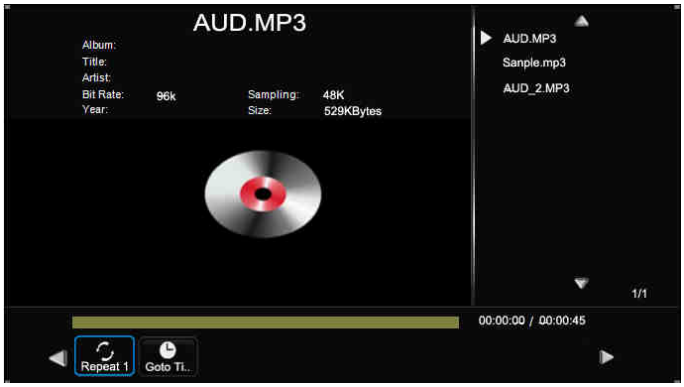

⚠ Um ins Hauptmenü zu gelangen und Bilder oder Videos wiederzugeben, drücken Sie **EXIT** bis Sie wieder am Anfang sind.

9.4. Filme

Wenn Sie einen Ordner angelegt haben, dann wählen Sie bitte den Ordner aus.

⚠ Wenn Sie keine Ordner angelegt haben, dann werden Ihnen automatisch die MPEG4 (AVI, MP4)- und MPEG1/2 (VOB, DAT, MPG)-Dateien angezeigt.

1. Wählen Sie alle Videos aus, welche Sie wiedergeben möchten mit **ENTER**.
2. Dann drücken Sie ▶II um die Wiedergabe zu starten.

Wiedergabe starten & Anhalten	Drücken Sie ▶II auf der Fernbedienung.
Wiedergabe stoppen	Drücken Sie ■ auf der Fernbedienung
Nächstes Video	Drücken Sie ⏭ auf der Fernbedienung.
Vorheriges Video	Drücken Sie ⏮ auf der Fernbedienung

Wenn Sie **DISPLAY** drücken erscheint eine Bearbeitungsleiste. Hier können Sie dann die Videos wiederholen, Zeitlupe aktiveren, uvm.. Folgen Sie den Anweisungen.

⚠ Um ins Hauptmenü zu gelangen und Musik oder Bilder wiederzugeben, drücken Sie **EXIT** bis Sie wieder am Anfang sind.

10. Wandmontage

Der LED 8225F kann auf die Wand montiert werden mit einer Wandmontage-Halterung. Die VESA-Norm ist 100 x 100.

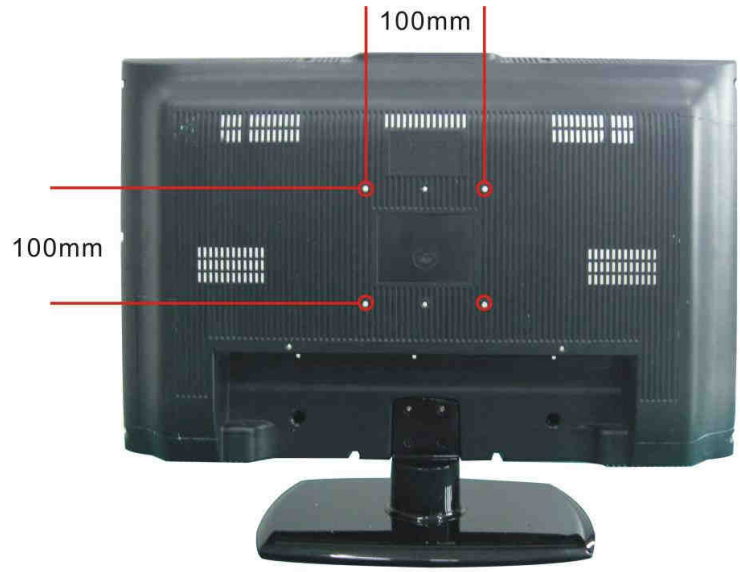

Symbolabbildung

11. Fehlersuchtabelle

Treten beim Gebrauch des Gerätes Probleme auf, welche hier nicht genannt sind, kontaktierten Sie die Servicehotline oder nutzen Sie das Kontaktformular auf der Homepage.

Fehler	Lösung
Kein Bild / Kein Ton	▪ Prüfen Sie die Anschlüsse. ▪ Prüfen Sie die Ausrichtung der Antenne. ▪ Prüfen Sie die Einstellungen der Geräte.
Kein Ton bei ORF 1 und ORF2	▪ Prüfen Sie den Ton der Kanäle.
Kein / schwaches Signal	▪ Prüfen Sie die Ausrichtung der Antenne. ▪ Prüfen Sie die Anschlüsse.
Blinkende Flecken / Streifen	▪ Vergewissern Sie sich, dass keine Geräte zu nahe beim Fernseher sind um Störungen zu verursachen.
Bildfarbe oder –qualität verschlechtert sich	▪ Überprüfen Sie die Videoeinstellungen, wie Helligkeit, Kontrast, etc.
Bild oder Farbe ist nicht korrekt	▪ Prüfen Sie das Signalkabel. ▪ Wenn der LED-TV mit dem PC verbunden ist, dann

	können Sie die Auflösung am PC ädern.
Fernbedienung funktioniert nicht	▪ Verringern Sie die Entfernung. ▪ Tauschen Sie die Batterien aus. ▪ Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor des Gerätes.
Bild ist schwarz/weiß	▪ Schalten Sie auf die korrekte Farbnorm um.
Software ist abgestürzt	▪ Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie ein paar Sekunden, danach stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.

12. Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Bitte heben Sie zum Nachweis den Kaufbeleg auf!

Die Garantie umfasst die Nachbesserung oder Neulieferung eines Gerätes, wenn ein Fertigungs- oder Materialfehler vorliegt.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden oder Störungen, die

- durch unsachgemäßen Gebrauch
- natürlichen Verschleiß
- Eingriff von Dritten

zurückgeführt werden kann.

Nicht in der Garantieleistung inkludiert

- Displaybrüche
- Updates von Firmware
- Sturzschäden

Durch eine Garantiereparatur tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein.

12.1. Vorgehensweise bei Garantiefall

Sollte es zu Störungen oder Problemen kommen, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:

- Ihrem Händler
- Servicehotline
  - Österreich: +43 0720 502671 – Null muss mit gewählt werden!
  - Deutschland: +49 (0)180 166 66 264 621
  - Schweiz: +41 (0) 848 00 3322
- Kontaktformular – www.cmx-electronics.com

12.2. Garantie ist abgelaufen

Wenn die Garantie des Gerätes abgelaufen ist, wenden Sie sich per Telefon oder Kontaktformular an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Bitte teilen Sie uns folgendes mit:

- Gerätetype
- Kaufdatum
- Fehler

12.3. Einsendung des Gerätes

Im Fall, dass Sie das Gerät zu uns einschicken, bitte folgendes beachten, da sonst keine schnelle Erledigung gewährleistet werden kann:

- Gerät und Zubehör einsenden
- portofrei an Servicecenter einsenden
- Kaufbeleg beilegen
- ausgefüllte Garantiekarte beilegen
- Fehlerbeschreibung

Beispiel für Fehlerbeschreibung

Falsch	**Richtig**
Gerät ist defekt	Gerät reagiert auf keinen Tastendruck
Gerät funktioniert nicht	Gerät lässt sich nicht einschalten

- Absenderinformation: Name, Adresse, PLZ, Ort und Telefonnummer und Email-Adresse

Schneide Sie die Garantiekarte aus.

CREATE MORE XITEMENT

2 Jahre Garantie auf Gerät

Die Garantie ist nur gültig bei gleichzeitiger Vorlage von Rechnung und Garantiekarte.

Der Garantieanspruch erlischt unter folgenden Bedingungen:

- Ändern oder entfernen der Seriennummer,
- Änderung oder Verlust der Garantiekarte,
- Kauf bei nicht autorisiertem Händler.

Bei falscher Anwendung, Missbrauch oder versehentlicher Beschädigung des Gerätes, erlischt der Garantieanspruch. Dazu zählen:

- Fehlfunktion, die durch das Gerät nicht geeignete Versorgungs-/Betriebsspannung verursacht wurden,
- Mechanische Beschädigung,
- Durchgeschnittene Kopfhörerkabel.

Die Vertragsbedingungen können ohne vorheriger Benachrichtigung geändert werden.

2 years guarantee period for product

Guarantee is valid only when dealer's invoice is presented together with this guarantee card.

Guarantee does not cover under the following conditions:

- Serial number has been altered or removed,
- Guarantee card is lost or amended,
- Purchase at unauthorized dealer.

Guarantee will be treated as void if product being misused incorrectly used or damaged accidentally, including:

- Malfunction caused by irregular voltage supply,
- Mechanical damage,
- Cut earphone cables.

Terms subjected to change without previous notice.

Zentrale: Darius HandelsgmbH · Konstanziagasse 31-35 · 1220 Wien · Austria · sales@darius.at

CREATE MORE XITEMENT

GARANTIEKARTE GUARANTEE CARD

Produkt
Product

Seriennummer
Serial number

Händlername
Dealer's name

Kaufdatum
Date purchased

Darius Servicecenter · Strohbogasse 4 · 1210 Vienna · Austria | Service MO - DO 8.00 - 16.00 · FR 8.00 - 12.00 ·| Hotline Austria +43 0720 50 26 71 (Inlandstarif – Null mit wählen) | Hotline Germany +49 (0) 180 166 66 264 621 | Hotline Switzerland + 41 (0) 848 00 33 22

Zentrale: Darius HandelsgmbH · Konstanziagasse 31-35 · 1220 Wien · Austria · sales@darius.at

13. Lieferumfang

Sollte eines der unten angeführten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Hier werden Symbolfotos dargestellt!

	
Standfuß	Fernbedienung
	
2 AAA-Batterien	Benutzerhandbuch
3in1 Kartenleser mit USB Adapterkabel	

14. Technische Daten

LED 8225F OZELOT−Serie	
Display	
Bildschirmgröße	54,61 cm LCD-TV
Videoauflösung	1920 x 1080 Pixel
Farben	16,7 Millionen
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Fernsehnorm	
Analog	B/G, D/K, I
Anschlüsse	
Eingänge	2-Kanal Audio Antenne für Antennenkabel oder DVB-T Antenne Mini-Komponenten (YUV) Komposite Video (CVBS) PC AUDIO Scart USB 2.0 VGA (15pin) Zweimal HDMI Digital Audio/Video
Ausgänge	Koaxial Digital Kopfhörer
Allgemeine	
Stromverbrauch	36 Watt (Standby < 1 Watt)
Netzspannung	AC 100-240Volt 50/60 Mhz
Lautsprecher	2 Lautsprecher mit max. 60 Watt PMPO
Abmessungen	529 x 383 x 187 mm

15. Konformitätserklärung

Hersteller

cmx electronics sro

Svrcia, Karlova ves.,

84104 Bratislava

SLOVAKIA

Email: sales@cmx-electronics.com

Internet: www.cmx-electronics.com

cmx electronics sro erklärt hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

- EN60065:2002+A1:2006

Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EC

- EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
- EN55020:2007
- EN55022:2006
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN61000-3-2:2006
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

CREATE MORE XITEMENT

www.cmx-electronics.com